IN82

User's Guide Mode d'emploi Benutzeranleitung Manual de Uso Guidaall'uso

Gebruikershandleiding Guia do usuário Användarhandbok 사용 설명서 用户指南



Konformitätserklärung

Hersteller: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europäische Niederlassung: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Niederlande Wir erklären hiermit, dass dieser Projektor den folgenden Direktiven und Normen entspricht:

EMC Direktive 89/336/EEC, ergänzt durch 93/68/EEC EMC: EN 55022

EN 55024

EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC, ergänzt durch 93/68/EEC

Sicherheit: IEC 60950-1: I Edition

Juli 2007

Markenzeichen

Adobe und Acrobat sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Digital Light Processing und BrilliantColor sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Texas Instruments. ISF ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Imaging Science Foundation, Inc. Deep Color ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Pixelworks. DNX ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Pixelworks Inc. HDMI, das HDMI Logo and High-Definition Multimedia Schnittstelle sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC. InFocus, In Focus und INFOCUS (stilisiert), ASK und Proxima sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von InFocus Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

FCC-Warnung

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sind geschaffen worden, um angemessenen Schutz vor schädlichen Strahlungen in Wohnanlagen zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und verstrahlt Radiofrequenzenergie und kann, wenn nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert oder betrieben, zu Störungen von Radiofrequenzkommunikationen führen. Es gibt keine Garantie, dass es unter bestimmten Umständen nicht zu Störungen kommt. Sollte dieses Gerät Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen, dies kann durch ein Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden, versuchen Sie die Störungen durch folgende Maßnahmen zu beseitigen:

- -- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus.
- -- Erhöhen Sie die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger.
- -- Verbinden Sie Gerät und Empfänger mit voneinander unabhängigen Stromkreisen.
- -- Fragen Sie Ihren Händler oder einen Radio/TV-Fachmann.

Änderungen und Modifikationen des Benutzers ohne ausdrückliche Genehmigung durch InFocus Corporation können die Betriebserlaubnis des Gerätes widerrufen.

Kanada

Dieses Digitalgerat der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Behördliche Zulassungen

UL, cUL, GOST

Andere länderspezifische Zulassungen können gelten. Siehe bitte Zertifikationsetikett des Produktes.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Modelle IN82 und P820.

Änderungen der Produktangebote und Spezifikationen durch InFocus jederzeit vorbehalten.

Inhalt

Einleitung 3

Platzierung des Projektors 5 Aspektrate auswählen 6

Videogerät anschließen 7 Videoanschlüsse 7 Digitale Anschlüsse 7

> HDMI 1.3 Anschluss 8 DVI-Anschluss 8 Komponentenanschluss (Cinch) 8

S-Video Anschluss 8 FBAS-Videoanschluss (Cinch) 8

Computeranschlüsse 8 RS-232 Anschlüsse 8

Bild anzeigen 9 Bildjustierung 9 Projektor ausschalten 11

Fehlerbehebung in Ihrem Setup II

Fernbedienung 17 Videobilder optimieren 18 Projektor individuell anpassen 18


Verwendung der Menüs 19 Bildmenü 20 Einstellungsmenü 24

Wartung 27
Projektionslampe austauschen 27

Wichtige Hinweise für einen sicheren Betrieb

- Plazieren Sie den Projektor in eine horizontale Position, nicht mehr als 15 Grad zur Achse
- Verwenden Sie den Projektor an einem gut belüfteten Ort, ohne die Be- und Entlüftungsöffnungen zu blockieren. Stellen Sie den Projektor nicht auf ein Tischtuch oder eine andere weiche Abdeckung, welche die Belüftungsöffnungen blockieren könnte.
- Platzieren Sie den Projektor in einem Abstand von mindestens 1,2 m (4 Fuß) zu Heizungs- oder Klimaanlagen-Luftschächten.
- Verwenden Sie nur von InFocus zugelassene Deckenhalterungen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Eine überspannungsgeschützte Steckleiste wird empfohlen.
- Beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung zum ordnungsgemäßen Ein- und Ausschalten.
- Hg Lampe enthält Quecksilber. Entsprechend den ortlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen. Siehe www.lamprecycle.org.
- Im unwahrscheinlichen Falle eines Zerbrechens der Lampe können Partikel durch die seitlichen Belüftungsöffnungen des Projektors gelangen. Ist der Projektor eingeschaltet, halten Sie Menschen, Essen und Trinken aus der "Gefahrenzone" unter und um den Projektor herum, wie durch die "X" Zone unten gekennzeichnet, fern.

Befolgen Sie diese Hinweise, um Bildqualität und Lebensdauer der Lampe über die Lebensdauer des Projektors zu gewährleisten. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Produktgarantie beeinträchtigen. Für komplette Details der Produktgarantie, siehe Garantieheft.

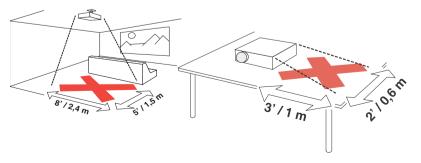

Einleitung

Ihr neuer InFocus Projektor wurde speziell für Heimkino-Anwendungen konzipiert. Durch Verwendung der neuesten DLP™Technologie und neuer DNX Videoverarbeitung von Pixelworks™wird eine neuer Standard gesetzt. Der Projektor hat eine Auflösung von 1920x1080 (1080P). Ob beim Anschauen von Filmen, Digh Definition Sendungen oder beim Spielen der neuesten Videospiele, Sie werden von der Bildqualität beeindruckt sein.

Technische Daten

Bitte lessen Sie die neuesten technischen Daten auf unserer Webseiter www.infocus.com. Änderungen der Daten jederzeit vorbehalten.


Online-Registrierung

Registrieren Sie Ihren Projektor online auf unserer Webseite www.infocus.com/register, um Ihre Garantie zu aktivieren und um Produktaktualisierungen, Ankündigungen und Registrierungsbonusse zu erhalten.

Lieferumfang

- Netzkabel
- HDMI™ Kabel
- MI auf HDMI Adapter
- Fernbedienung
- Drehfuß (für Verwendung auf einem Tisch)
- Poliertuch
- Kabelabdeckung (am Projektor befestigt)

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Webseite www.infocus.com oder bei Ihrem Händler.

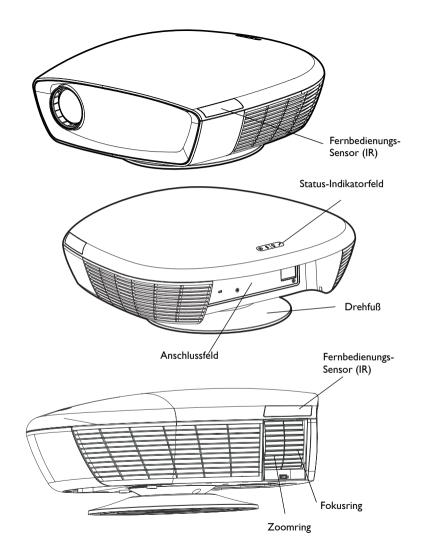

Anschlussfeld

Entfernen Sie ggf.die Kabelabdeckung, um an das Anschlussfeld zu gelangen. Bringen Sie, wenn gewünscht, die Kabelabdeckung nach Installation des Projektors wieder an.

Der Projektor bietet die folgenden Anschlussoptionen:


- MI-DA/DVI (Digital Visual Interface)
- HDMI[™] (High Definition Multimedia Interface)
- Komponenten (Cinch)
- S-video
- FBAS-Video (Cinch)


Siehe "Videoanschlüsse" auf Seite 7 für Details. Der Projektor bietet außerdem die folgenden Anschlüsse:

- RS-232 für serielle Steuerung
- Zwei 12V Gleichstromausgänge (siehe unten)
- IR-Eingang zum Anschluss and Niles/Xantech kompatible IR-Repeatersysteme.

12V Gleichstromausgänge

Die 3,5mm Minibuchsen bieten einen 12V, 0,25A Gleichstromausgang. Sie bieten einen konstanten Ausgang, während der Projektor eingeschaltet ist. Sie werden typischerweise zur Leinwandsteuerung verwendet. Wenn Sie z.B. Ihre Leinwand mithilfe des Leinwandkabels mit der vertikalen Leinwandsteuerung verbinden und den Projektor einschalten, fährt die Leinwand automatisch nach unten. Schalten Sie den Projektor wieder aus, wird die Leinwand automatisch eingezogen. Die horizontale Steuerung kann zur Vorhangsteuerung oder für Leinwände mit justierbarem Bildseitenverhältnis verwendet werden.

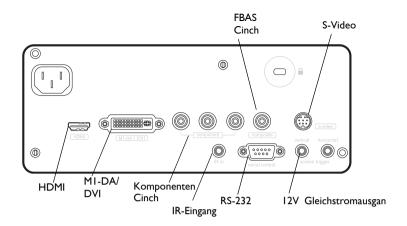

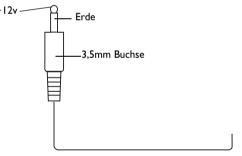

z.B. für Leinwandsteuerung (siehe Leinwandhersteller für Details)

Platzierung des Projektors

Für die optimale Platzierung des Projektors müssen Sie Größe und Form Ihrer Leinwand, Position der Steckdosen und die Entfernung zwischen Projektor und dem Rest Ihrer Geräte in Erwägung ziehen. Hier einige Richtlinien:

- Platzieren Sie den Projektor auf einer flachen Oberfläche in rechtem Winkel zur Leinwand. Der Projektor muss mindestens 1,5m (4,9 Fuß) von der Leinwand entfernt sein.
- Platzieren Sie den Projektor aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 3m (10 Fuß) von der Steckdose entfernt (Verlängerungskabel stellen eine Stolpergefahr dar). Um optimalen Zugang zu den Anschlüssen zu gewährleisten, stellen Sie den Projektor mindestens 15cm (6 Zoll) von Wänden oder anderen Objekten auf.
- Wenn Sie den Projektor an der Decke befestigen, befolgen Sie die Installationsanleitung der Deckenhalterung für weitere Informationen. Um das Bild umzudrehen, siehe "Decke" auf Seite 24. Wir empfehlen die Verwendung einer von InFocus zugelassenen Deckenhalterung.
- Platzieren Sie den Projektor in der gewünschen Entfernung zur Leinwand. Die Größe des projizierten Bildes hängt von der Entfernung zwischen Projektorlinse und Leinwand, der Zoomeinstellung und des Videoformats ab.
- Die Bildversetzung ist 136%. D.h. wenn Sie ein Bild mit einer Höhe von 10 Fuß haben, ist der untere Bildrand 3.6 Fuß über der Mitte der Linse.

Bildhöhe 10 Fuß

Unterer Bildrand
3,6 Fuß über Mitte der Linse

Linsenmitte

Table 1: Distanzbereich zu Leinwand für bestimmte Bildgrößen


| | | Distanz zu Leinwand | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Bilddiagonale (Zoll/m) | Horizontale Bildgröße (Zoll/m) | Maximale Distanz (Fuß/m) | Mindest distanz (Fuß/m) |
| 60/1,5 | 52,6/1,3 | 9,7/2,96 | 8,1/2,47 |
| 80/2 | 69,8/1,8 | 12,9/3,94 | 10,8/3,28 |
| 92/2,3 | 80,2/2 | 14,8/4,52 | 12,4/3,77 |
| 150/3,8 | 130,9/3,3 | 24,2/7,38 | 20,2/6,15 |

Hinweis: Siehe den Serviceteil unserer Webseite www.infocus.com/calculator für einen interaktiven Bildgrößenrechner.

Aspektrate auswählen

Aspektrate ist das Verhältnis von Bildbreite zu Bildhöhe. HSTV und die meisten DVDs sind im 16:9 Format, dies ist der Defaultwert für diesen Projektor. Im 4:3 Modus zeigt der Projektor schwarze Balken an beiden Seiten des Bildes. Im Ausschnitt Modus wird das Bild zentriert und die interne Anpassung deaktiviert sodass bei Auflösungen die über die native Projektorauflösung hinausgehen die Bildränder gestutzt werden. Im Letterbox-Bildformat wird das Bild auf den gesamten Bildschirm vergrößert.

Was Sie projizieren möchten, kann Ihnen bei der Auswahl zwischen 4:3 und 16:9 helfen. Die meisten TV-Programme sind z.B. im 4:3 Format, die meisten Spielfilme im 16:9 Format. Wenn Sie eine 16:9 Leinwand besitzen, sollten Sie eine Aspektrate von 16:9 für Spielfilme und HDTV, Ausschnitt für 4:3 Programme wählen. Wenn Sie eine 4:3 Leinwand besitzen, sollten Sie trotzdem 16:9 für Spielfilme und HDTV wählen, aber Sie haben auch die Option 4:3, Ausschnitt oder Normale Breite für 4:3 Programme zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass Spielfilme nur korrekt angezeigt werden, wenn der DVD-Player auf Ausgang auf ein 16:9 Fernsehgerät eingestellt ist. Normale Breite dehnt ein 4:3 Bild, um den gesamten 16:9 Bildschirm zu füllen. Dabei sind die mittleren zwei Drittel des Bildes unverändert, die Bildränder werden gedehnt.

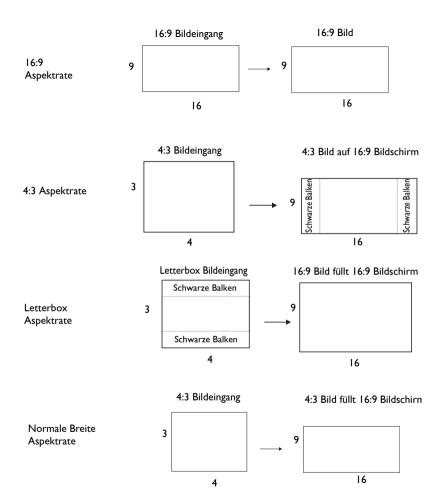

Videogerät anschließen

Sie können Videogeräte wie HDTV-Empfänger, HD-DVD-Player, VCR, Camcorder, Digitalkameras, Videospielkonsolen und TV-Empfänger an den Projektor anschließen. Verbinden Sie den Audioausgang Ihres Videogerätes mit Ihrem Stereosystem für Sound.


Sie können den Projektor an die meisten Videogeräte mit einem Videoausgang anschließen. Das Coaxialkabel von Kabel- oder Satelliten-TV kann jedoch nicht direkt an den Projektor angeschlossen werden. Das Signal muss zuerst an einen Empfänger angeschlossen werden. Empfänger sind z.B. digitale Kabel-Set-Top-Boxen, VCR, digitale Videorekorder und Satellitenempfänger. Im Prinzip sind alle Geräte, mit denen der Kanal umgeschaltet werden kann, Empfänger.

Videoanschlüsse

Der erste Schritt beim Anschluss von Video ist festzustellen, welche Art von Videoausgängen Ihr Videogerät besitzt. Ist mehr als ein Ausgang vorhanden, wählen Sie den Ausgang mit der höheren Qualität. Ausgänge mit der besten Qualität sind I (höhere Qualität zuerst):

- I HDMI oder MI-DA/DVI (beides digitale Anschlüsse)
- 2 Komponenten RGB Video (Cinch)
- 3 S-video
- 4 FBAS-Video (Cinch)

Beitzt Ihr Gerät einen VGA-Anschluss, können Sie einen zusätzlichen MI-DA/DVI Anschluss für hohe Bildqualität verwenden. Sie können den beiliegenden MI-DA auf HDMI Adapter zum Anschluss einer zweiten HDMI-Quelle verwenden.

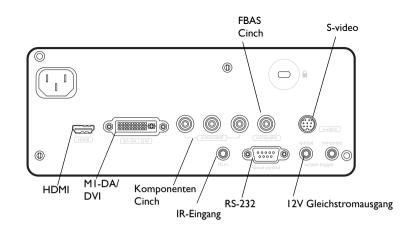

Digitale Anschlüsse

Die MI-DA/DVI und HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Anschlüsse sind digital und bieten die höchste Bildqualität. Diese Signale sind häufig mit HDCP (high-bandwidth digital-content protection) verschlüsselt. Ihr neuer Projektor wird standardmäßig mit den benötigten Entschlüsselungscodes geliefert, damit Sie diese volldigitalen Bilder höchster Qualität genießen können.

Dieser Projektor bietet einen MI-DA Anschluss, der die folgenden Vorteile aufweist:

- erlaubt Anschluss einer zweiten DVI-Quelle
- erlaubt Anschluss einer zweiten Komponenten-Quelle
- erlaubt Anschluss and analoge Computer-Quelle (VGA)
- bietet Ausgangskontakte zur Stromversorgung von Zubehör

Dies ist ein HDTV (High Definition Television) Monitor, d.h., er bietet 720 vertikale Bildzeilen (progressive Abtastung) bzw. 1080 vertikale Bildzeilen (Zeilensprungverfahren) oder höher.

HDMI I.3 Anschluss

HDMI ist eine Standard, nicht kompromierte, voll digitale Audio/Video-Schnittstelle. HDMI dient als Schnittstelle zwischen Quellen wie Set-Top-Boxen, DVD-Playern, Empfängern und Ihrem Projektor. Stecken Sie ein HDMI-Kabel in den Videoausgang Ihres Videogerätes und in den **HDMI** Anschluss des Projektors.

Um HDMI 1,3 Deep Color (30 Bit) voll ausnutzen zu können, müssen Sie eine 1,3-kompatible Quelle verwenden.

Bitte beachten Sie, dass der Projektor kein Audio wiedergeben kann. Über HDMI empfangene Audiosignale sind deshalb nicht hörbar.

DVI-Anschluss

Wenn Ihr Videogerät einen DVI-Anschluss verwendet, stecken Sie das DVI Ende eines MI-DA Kabels in den Videoausgang des Videogerätes. Dieser Anschluss des Videogerätes ist evtl. mit "An Monitor" beschriftet. Stecken Sie das MI-DA Ende des Kabels in den MI-DA/DVI Anschluss des Projektors.

Komponenten (Cinch) Anschluss

Wenn Ihr Gerät Komponenten-Anschlüsse verwendet, stecken Sie ein Komponenten-Videokabel mit rotem, grünen und blauem Cinch-Stecker in die Komponenten-Anschlüsse des Quellengerätes und die **Komponenten** Anschlüsse des Projektors.

S-Video Anschluss

Wenn Ihr Videogerät einen runden, vier-zinkigen S-Video Anschluss verwendet, stecken Sie das S-Video Kabel in den S-Video Anschluss des Videogerätes und den **S-video** Anschluss des Projektors.

FBAS (Cinch) Videoanschluss

Stecken Sie den gelben Stecker des FBAS-Videokabels in den Videoausgang des Videogerätes. Stecken Sie den anderen gelben Stecker in den gelben **FBAS** Asnchluss des Projektors.

Computeranschlüsse

Sie können den VGA-Anschluss Ihres Computers mithilfe eines MI-A Kabels mit dem MI-DA/DVI Eingang des Projektors verbinden.

RS-232 Anschlüsse

Sie können den Projektor über ein LCD-Bedienungsfeld oder Computer steuern, in dem Sie ein RS-232 Kabel mit dem **Serielle Steuerung** Anschluss des Projektors verbinden. Spezifische RS-232 Befehle finden Sie im Serviceteil unserer Webseite **www.infocus.com/support**.

Bild anzeigen

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem **Netzanschluss** an der Rückseite des Projektors und einer Steckdose.

Hinweis: Verwenden Sie nur das beiliegende Netzkabel.

Drücken Sie die Power (Ein/Aus) Taste der Fernbedienung.

Das Ein/Aus Licht des Status-Indikatorfeldes blinkt grün und die Lüfter werden gestartet. Wenn die Lampe eingeschaltet ist, erscheint die Startanzeige und das Ein/Aus Licht leuchtet grün. Es kann eine Minute dauern, bis das Bild die volle Helligkeit erreicht hat.

Keine Startanzeige? Siehe Hilfe auf Seite 12.

Videogerät an Netz anschließen, mit Projektor verbinden und einschalten.

Das Bild der Videoquelle sollte auf der Leinwand erscheinen. Erscheint kein Bild, drücken Sie die **Source (Quelle)** Taste der Fernbedienung, bis das Bild erscheint.

Kein Bild? Drücken Sie die Auto Image (Auto-Bild) Taste der Fernbedienung. Siehe Hilfe auf Seite 12.

Bildjustierung

Justieren Sie die Bildhöhe, indem Sie den Projektor entweder mithilfe des Fußes oder der Deckenhalterung nach oben oder unten neigen.

Platzieren Sie den Projektor im gewünschten Abstand und in einem Winkel von 90 Grad zur Leinwand.

Siehe Seite 5 für Tabelle mit Bildgrößen und der entsprechenden Distanz zur Leinwand.

Netz anschließen



Fin/Ausschalter drücken



Videogerät einschalten



Höhe justieren




Zoom und Fokus einstellen.

Ist das Bild nicht quadratisch, justieren Sie die Trapezkorrektur mithilfe des Bildmenüs. Siehe Seite 20 für Details.

Justieren Sie die Lautstärke an Ihrer Stereoanlage.

Ihr Projektor wurde von Werk aus auf optimale Leistung für alle Quellen eingestellt. Wenn Sie jedoch weitere Einstellungen vornehmen möchten, können Sie das Bild mithilfe der OSD-Menüs weiter optimieren. Justieren Sie so Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton oder Aspektrate im Bildmenü. Siehe Seite 20 für Hilfe mit den Menüs und diesen Einstellungen.

Bitte beachten Sie bei Aspektrate, dass DVD-Player auf 16:9 eingestellt werden müssen, um die beste Bildqualität zu erreichen. Für weitere Informationen über Aspektrate, siehe Seite 6.

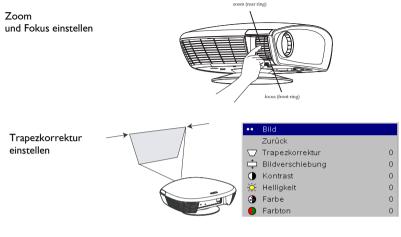


Lautstärke einstellen



Bildmenü-Optionen einstellen einschl. Aspektrate



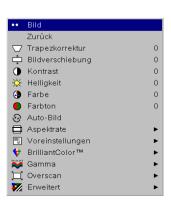

Projektor ausschalten

Strom sparen

Der Projektor bietet eine Strom sparen Funktion, bei der die Lampe automatisch ausgeschaltet wird, wenn keine aktive Quelle anliegt und 20 Minuten lang keine Bedienungsfunktion durchgeführt wurde. Diese Funktion ist per Default aktiviert. Siehe Seite 24.

Schlaftimer

Der Projektor hat außerdem eine Schlaftimer-Funktion, die den Projektor nach 4 Stunden automatisch ausschaltet. Siehe Seite 24.

Projektor ausschalten

Drücken Sie die **(Ein/Aus)** Taste der Fernbedienung, um den Projektor auszuschalten. Die Lampe wird ausgeschaltet und das Ein/Aus Licht des Status-Indikatorfeldes blinkt eine (I) Minute lang gelb, während die Lüfter weiterlaufen, um die Lampe zu kühlen. Während das Licht blinkt, reagiert der Projektor nicht auf Tasten- oder Fernbedienungseingaben. Ist die Lampe abgekühlt, leuchtet die Ein/Aus Lampe gelb.

Fehlerbehebung in Ihrem Setup

Erscheint Ihr Bild ordnungsgemäß auf der Leinwand, überspringen Sie dieses Kapitel. Wenn nicht, beheben Sie den Fehler des Setups.

Das Status-Indikatorfeld an der Oberseite des Projektors zeigt den Status des Projektors und kann Ihnen bei der Fehlersuche helfen.



Table 2: Status-Indikatoren und deren Bedeutung

| Status-Indikator | Bedeutung | |
|------------------|---|--|
| Ein/Aus, grün | Am Einschalten oder eingeschaltet. Leuchtet: die Lampe ist ein und ein Bild wird angezeigt. Blinkt: der Projektor wird eingeschaltet. | |
| Ein/Aus, gelb | Am Ausschalten oder ausgeschaltet. Leuchtet: die Lampe ist aus und der Projektor ist im Standby-Modus. Blinkt: der Projektor wird ausgeschaltet, die Lüfter laufen, um die Lampe zu kühlen. | |
| Temperatur | Der Projektor ist zu heiß. Prüfen Sie, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert sind. Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie eine Minute und schalten Sie ihn wieder ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich and den technischen Kundendienst. | |
| Lampe | Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie eine Minute und schalten Sie ihn wieder ein. Leuchtet der Lampen-Indikator erneut, setzen Sie eine neue Lampe ein und setzen Sie den Lampentimer zurück. | |
| Wartung | Schalten Sie den Projektor aus, warten Sie eine Minute und schalten Sie ihn wieder ein. Leuchtet der Indikator erneut, muss der Projektor gewartet werden. Öffnen Sie www.infocus.com/service, um mit dem Kundenservice kontakt aufzunehmen. | |

Die folgenden Tabellen zeigen oft vorkommende Probleme. In manchen Fällen wird mehr als eine mögliche Lösung des Problems angegeben. Versuchen Sie die Lösungen in der angegebenen Reihenfolge. Wenn das Problem beseitigt ist, überspringen Sie die zusätzlichen Lösungsvorschläge.

| Problem | Lösung | Ergebnis |
|--|---|----------------------------------|
| Keine Startanzeige | Netzkabel an Rückseite des Projektors anschließen Ein/Ausschalter der Fernbedienung drücken | Korrektes Bild Startup Screen |
| Nur Startanzeige erscheint Startup Screen | Verbinden Sie eine aktive Quelle Drücken Sie die Source (Quelle) Taste | Bild wird angezeigt Video Image |
| | | |

| Problem | Lösung | Ergebnis |
|--|--|--------------------|
| Bild ist nicht in der Mitte der Leinwand | Platzieren Sie den Projektor anders, justieren Sie das Zoom, justieren Sie die Höhe | Korrektes Bild |
| Bild ist nicht quadratisch | Justieren Sie die Trapezkorrektur im Bildmenü. Wenn Sie den Projektor auf einem Tisch betreiben, kippen Sie ihn nach oben oder unten. | Quadratisches Bild |
| | Zurück ✓ Trapezkorrektur | |

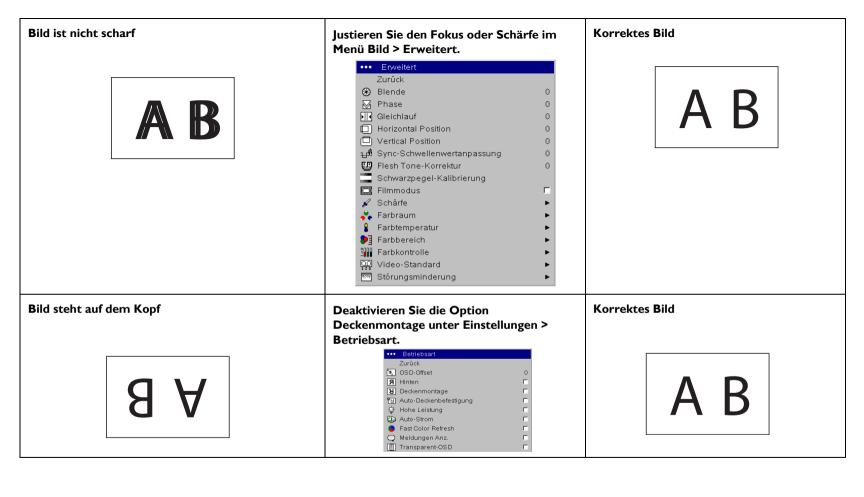


Bild ist spiegelverkehrt



Deaktivieren Sie die Option Hinten im Menü Einstellungen > Betriebsart.



Korrektes Bild



Projizierte Farben stimmen mit Quelle nicht überein.




Justieren Sie Farbe, Farbton, Farbtemperatur, Helligkeit und Kontrast im Menü. Prüfen Sie alle Kabelanschlüsse.




Korrektes Bild

COLOR


Lampe kann nicht eingeschaltet werden, Temperatur-Indikator leuchtet.

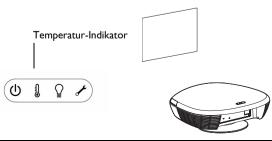



Prüfen Sie, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Schalten Sie den Projektor aus und lassen Sie ihn eine Minute abkühlen.

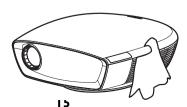

Lampe kann eingeschaltet werden

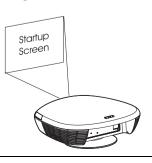

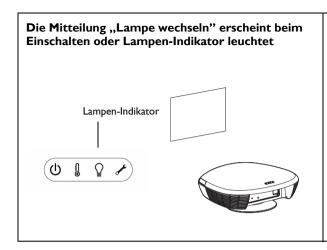

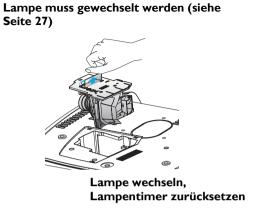



Benötigen Sie weitere Hilfe?

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Webseite www.infocus.com oder rufen Sie uns an. Dieses Produkt wird durch eine eingeschränkte Garantie gedeckt . Ggf. können Sie eine erweiterte Garantie bei Ihrem Händler oder Vertreter erwerben.

Wenn Sie den Projektor zur Reparatur einsenden empfehlen wir dabei die Originalverpackung zu verwenden oder das Gerät von einer professionellen Verpackungsfirma einpacken zu lassen. Bitte versichern Sie die Sendung für ihren vollen Wert.

Fernbedienung

Die Fernbedienung benötigt zwei (2) AA Batterien. Diese werden einfach installiert, indem Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite der Fernbedienung aufschieben, die Batterien unter Beachtung der Polausrichtung + und – einlegen und den Deckel wieder schließen.

Richten Sie die Fernbedienung auf die Leinwand oder die Frontseite des Projektors (nicht auf das Videogrät oder den Computer). Die Reichweite für optimale Bedienung ist bis zu 9,14m (30 Fuß).


Drücken Sie die **Menu (Menü)** Taste der Fernbedienung, um das Menü des Projektors zu öffnen. Wählen Sie eine Menüoption mithilfe der Pfeiltasten und drücken Sie die **Select (Auswahl)** Taste, um eine Option zu öffnen und die entsprechende Einstellung zu ändern. Siehe Seite 19 für weitere Informationen über die Menüs.

Die Fernbedienung hat außerdem:

- Power (Ein/Aus) Taste zum ein-/ausschalten des Projektors (siehe Seite 11 für Informationen zum Ausschalten).
- · Beleuchtungstaste zur Beleuchtung der Fernbedienungstasten im Dunklen.
- Source (Quelle) Tasten zum Umschalten zwischen den Eingangsquellen (zum Zuweisen einer bestimmten Quelle zu einer Quellentaste, siehe Seite 24) und einen Quellen-Umschalter.
- Resize (Größe ändern) Taste zum Ändern der Aspektrate (siehe Seite 20)
- Auto Image (Auto-Bild) Taste zum Synchronisieren des Projektors mit der Quelle.
- Preset (Voreinstellung) Taste zur Auswahl von gespeicherten Einstellungen (siehe Seite 21)
- Overscan Taste zur Beseitigung von Bildstörungen an den Bildrändern (Seite 21)
- Custom (Benutzerdefiniert) Taste, die mit einer bestimmten Funktion belegt werden kann, z.B. Leerbildschirm oder Standbild (siehe Seite 25).
- Beleuchtung/Taschenlampe Taste an der Unterseite der Fernbedienung. Drücken Sie diese Taste, um die Fernbedienung zu beleuchten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten.

Fehlerbehebung der Fernbedienung

- Prüfen Sie, dass die Batterien ordnungsgemäß eingelegt und voll sind.
- Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf die Frontseite des Projektors oder die Leinwand zu richten, nicht auf das Videogerät oder den Computer und dass die Reichweite der Fernbedienung (9,14m/30 Fuß) nicht überschritten wird.

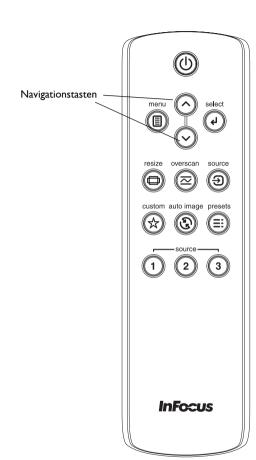

Beleuchtung/Taschenlampe Taste (auf Unterseite der Fernbedienung)

Videobilder optimieren

Ihr Projektor ist von Werk aus auf optimale Leistung für alle Videoquellen eingestellt. Wenn Sie jedoch weitere Einstellungen vornehmen möchten, können Sie das Bild mithilfe der Bildschirmmenüs weiter optimieren. Für allgemeine Informationen über die Verwendung der Menüs, siehe Seite 19.

- Justieren Sie Trapezkorrektur, Kontrast, Helligkeit, Farbe oder Farbton im Bildmenü (Seite 20).
- Wählen Sie eine Schärfe-Einstellung (Seite 22).
- Verwenden Sie die Farbkontrolle zur Einstellung von Farbintensität und Offset (Seite 23).
- Justieren Sie die Farbtemperatur. Wählen Sie einen voreingestellten Wert (Seite 23).
- Aktivieren Sie Overscan, um Störungen an den Bildränderns zu beseitigen (Seite 21).
- Ändern Sie die Aspektrate (Seite 20). Aspektrate ist das Verhältnis von Bildbreite zu Bildhöhe. TV-Bildschirme sind normalerweise im Format 1,33:1, auch bekannt als 4:3. HDTV und die meisten DVDs sind im Format 1,78:1 oder 16:9 (Defaulteinstellung des Projektors). Wählen Sie die Option, die für Ihre Eingangsquelle am besten passt oder drücken Sie die Resize (Größe ändern) Taste der Fernbedienung, um die Bildgröße umzuschalten. Siehe Seite 17.
- Wählen Sie einen bestimmten Farbraum. Siehe Seite 22.
- Wählen Sie einen anderen Videostandard. Auto versucht, den Standard des eingehenden Videos zu bestimmen. Wählen Sie wenn nötig einen anderen Standard. Siehe Seite 23.
- Prüfen Sie, dass Ihr DVD-Player auf das Ausgabeformat 16:9 eingestellt ist.
 Siehe dazu die Betriebsanleitung Ihres DVD-Players.

Projektor individuell anpassen

Sie können den Projektor für Ihr individuelles Setup und Anforderungen einstellen. Siehe Seite 24 bis Seite 26 für Details über diese Funktion.

- Für ein Projizieren von hinten, aktivieren Sie den Modus Hinten im Menü Einstellungen > Betriebsart
- Für Projizieren bei Deckenmontage hat der Projektor eine Option Deckenmontage, die das Bild automatisch umdreht (Einstellungen > Betriebsart Menü).
- Aktivieren/deaktivieren Sie die Mitteilungen des Projektors.
- Aktivieren Sie Stromspar-Funktionen.
- Stellen Sie die Farbe der Leeranzeige und Start-Logos ein.
- Stellen Sie die Sprache der Menüs ein.
- Speichern Sie die Einstellungen der aktiven Quelle.

Verwendung der Menüs

Um die Menüs zu öffnen, drücken Sie die **Menu (Menü)** Taste der Fenbedienung. (Die Menüs schließen automatisch, wenn innerhalb von 60 Sek. keine Taste gedrückt wird.) Das Hauptmenü erscheint. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mithilfe der Pfeiltasten, dann drücken Sie die **Select (Auswahl)** Taste.

Um eine Menüeinstellung zu ändern, wählen Sie die gewünschte Einstellung, drücken Sie Select (Auswahl), stellen Sie den gewünschten Wert mithilfe der Pfeiltasten oben/unten ein, wählen Sie eine Option mithilfe der Optionsschaltfelder oder aktivieren/deaktivieren Sie eine Funktion durch markieren von Ankreuzfeldern. Drücken Sie Select (Auswahl) um die Änderungen zu bestätigen. Wählen Sie eine andere Einstellung mithilfe der Pfeiltasten. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie Zurrück oder Beenden und drücken Sie Select (Auswahl) um das vorige Menü zu öffnen; drücken Sie die Menu (Menü) Taste jederzeit, um die Menüs zu beenden.

Vor dem Namen des Menüs werden Punkte angezeigt. Die Anzahl der Punkte zeigt die Menüebene, von einem Punkt (Hauptmenü) bis vier Punkte (die am weitesten verschachtelten Untermenüs).

Die Menüs sind nach Verwendung sortiert:

- Im Bildmenü finden Sie Einstellungen des Bildes.
- Im Einstellungsmenü finden Sie Einstellungen für Ihr Setup, diese Einstellungen müssen nicht oft geändert werden.
- Unter Quellen Informationen finden Sie Informationen über Projektor und Quelle.

Bestimmte Menüoptionen sind evtl. nicht sichtbar oder erscheinen grau, je nach der angeschlossenen Quelle. Unterschiede bestehen auch zwischen analogen und digitalen Videoquellen und Quellen mit Zwischenzeilen- und progressiver Abtastung.

Menüoptionen erscheinen nur grau, wenn eine Quelle gewählt wurde, aber kein Signal anliegt. Ist der Projektor z.B. auf eine Videoquelle eingestellt, diese Videoquelle, z.B. ein DVD-Player, ist aber ausgeschaltet, erscheinen die Optionen im Bildmenü grau.







Hauptmenü







Ouellen Informationen

Bildmenü

Um die folgenden Einstellungen zu justieren, wählen Sie die gewünschte Einstellung, drücken Sie die **Select (Auswahl)** Taste, justieren Sie den Wert mithilfe der Pfeiltasten oben/unten und drücken Sie **Select (Auswahl)**, um die Änderungen zu bestätigen.

Trapezkorrektur: Zur vertikalen Bildkorrektur, entzerrt das Bild für eine quadratische Projektion. Neigen Sie den Projektor nach oben oder unten, um das Bild zu entzerren, bevor Sie die digitale Trapezkorrektur im Menü verwenden.

Bildverschiebung: Zur vertikalen Verschiebung des Bildes. Verschieben Sie das Bild, um Gegenstände oder Balken am oberen oder unteren Bildrand zu verdecken.

Kontrast: steuert den Unterschied zwischen den hellsten und dunkelsten Teilen des Bildes.

Helligkeit: ändert die Intensität des Bildes.

Farbe: zum Justieren des Bildes von schwarz/weiß bis voll gesättigte Farben.


Farbton: zum Justieren der Farbbalance rot/grün für NTSC-Videobilder. Die Farbton-Einstellung ist nur für NTSC-Videoquellen.

Auto-Bild: zum Synchronisieren des Projektors mit der Quelle.

Aspektrate: Aspektrate ist das Verhältnis von Bildbreite zu Bildhöhe. HDTV und die meisten DVDs sind im Format 16:9. TV-Bildschirme sind normalerweise im Format 4:3. Die Defaulteinstellung des Projektors ist 16:9. Siehe "Aspektrate auswählen" auf Seite 6 für weitere Informationen.

Wählen Sie Ausschnitt, um die Eingabequelle ohne Änderungen der Größe durch den Projektor wiederzugeben.

Wählen Sie 16:9, um Breitwand-DVDs zu schauen. Wählen Sie Letterbox , um die Aspektrate 16:9 beizubehalten. Wenn sie eine 16:9 Quelle und Leinwand haben, füllt das Bild die gesamte Leinwand. Wenn Ihre Quelle im Letterbox Format ist, wird das Bild vergrößert, um die gesamte Leinwand auszufüllen. Wählen Sie Normale Breite, um ein ein 4:3 Bild zu dehnen, sodass der gesamte 16:9 Bildschirm ausgefüllt ist. Dabei sind die mittleren zwei Drittel des Bildes unverändert, die Bildränder werden gedehnt. Für weitere Informationen über Aspektrate, siehe Seite 6.

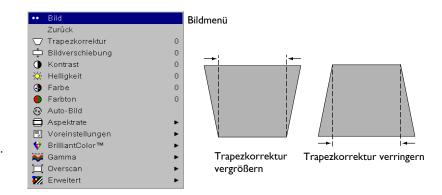



Aspektrate

Voreinstellungen: Hiermit können Sie benutzerdefinierte Einstellungen speichern, um sie später wieder zu laden. Um die Originaleinstellungen ab Werk wieder herzustellen, wählen Sie Werkseinstellungen aus dem Menü **Einstellungen >Service**.

Um eine Voreinstellung für die aktuelle Quelle zu speichern, justieren Sie das Bild wie gewünscht, wählen Sie **Benutzereinstellungen speichern** im Menü Voreinstellungen und wählen Sie Benutzervoreinstellung I, 2, oder 3 speichern. Sie können diese Einstellungn in Zukunft wieder laden, indem Sie sie aus dem Menü wählen. Alle Einstellungen im Bildmenü (außer Trapezkorrektur) werden gespeichert und können durch Auswahl wieder geladen werden. **ISF Tag** und **ISF Nacht** Einstellungen unterstützen Imaging Science Inc. Kalibrierung. ISF Voreinstellungen stehen erst zur Verfügung, nachdem die Kalibrierung durchgeführt wurde. Ist eine ISF Voreinstellung aktiv, können die Bildeinstellungen nicht justiert werden. Für weitere Informationen siehe www.infocus.com/service.


BrilliantColor™: erweitert das Farbspektrum auf dem Bildschirm für verbesserte Farbsättigung und helle, lebensnahe Bilder. Diese Option ist per Default deaktiviert.


Gamma: Im Gamma Menü finden Sie Voreinstellungen für optimale Wiedergabe von einzelnen Eingabequellen. Wählen Sie eine Gammaeinstellung für CRT (Cathode Ray Tube), Film, Video, PC oder hellen Raum. (Film ist für Material, dass auf einer Filmkamera aufgenommen wurde, z.B. Spielfilme. Video ist für Material, dass auf einer Videokamera aufgenommen wurde, z.B. TV-Programme oder Sportereignisse.)

Hinweis: Ihre persönlichen Präferenzen können von den Voreinstellungen abweichen. Probieren Sie die Gamma-Voreinstellungen und wählen Sie die, die Ihnen am besten gefällt.

Overscan: beseitigt Störungen der Bildränder. Wählen Sie Zoom, um die äußeren 3% des Bildes zu entfernen und das Bild wieder auf die Originalgröße zu vergrößern. Wählen Sie Abschneiden, um die äußeren 3% des Bildes zu entfernen, ohne das Bild wieder entsprechend zu vergrößern.



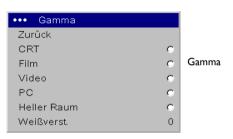

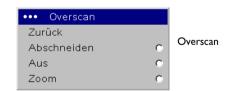

Erweitert Menü

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Optionen der Menüs für alle Quellen/Signale zur Verfügung stehen.

Blende: zur Einstellung der Blende von 0 bis 100 (vollstädig auf) zur Regulierung der Lichtmenge, die der Projektor ausgiebt. Verkleinern Sie die Blende, um den Kontrast für dunkle Bilder zu erhöhen.

Phase: zur Einstellung der horizontalen Phase einer Computerquelle.

Gleichlauf: zur Einstellung der Vertikalabtastung einer Computerquelle.

Horizontal/Vertical Position: zur Einstellung der Bildposition einer Computerquelle.

Sync-Schwellenwertanpassung: (Nur für Signale mit progressiver Abtastung) Ist ein Gerät, z.B. ein DVD-Player, nicht ordnungsgemäß mit dem Projektor synchronisiert, können Sie diese Option justieren, um die Synchronisierung zu verbessern.


Flesh Tone-Korrektur: modifiziert die Farben, um lebensnahere Hauttöne darstellen zu können.

Schwarzpegel-Kalibrierung: zur automatischen Helligkeitseinstellung für den besten Schwarzpegel. Bevor Sie diese Option verwenden, achten Sie darauf, dass schwarze Balken am oberen, unteren oder den seitlichen Bildrändern sind.

Filmmodus: steuert Deinterlacing und ist per Default aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden eingehende Signale als Filmmaterial angesehen und entsprechend optimiert.

Schärfe : (Nur für Videoquellen) Zur Einstellung der Klarheit an den Bildrändern. Wählen Sie eine Schärfe-Einstellung.

Farbraum: Diese Option ist für Computer und Komponenten-Videoquellen. Hier können Sie einen Farbraum wählen, der speziell für das Eingangssignal voreingestellt wurde. Ist die Option Auto gewählt, wird der Standard vom Projektor automatisch ermittelt. Um eine andere Option zu wählen, deaktivieren Sie Auto und wählen Sie RGB für Computerquellen oder REC709 oder REC601 für Komponenten-Videoquellen.

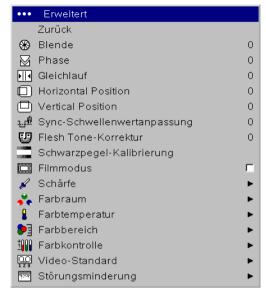

Erweitert Menü





Farbraum

Farbtemperatur: ändert die Intensität der Farben. Wählen Sie einen Wert. Ausschnitt steht für nicht korrigierte/unveränderte Farbtemperatur. Die anderen Werte ändern den Weißanteil der Farben. 6500K (Default-Einstellung) wird im Allgemeinen für Spielfilme, 9300K für TV-Programme verwendet.

Farbbereich: zur Einstellung der Anzahl der möglichen Farben die angezeigt werden können (Farbumfang). Wählen Sie Auto und der Projektor wählt die Farbskala automatisch entsprechend dem aktuellen Eingangssignal. Wählen Sie Maximum zur Wiedergabe der maximalen Anzahl an Farben.

Farbkontrolle: zur individuellen Einstellung von Intensität und Offset für rot, grün und blau. Diese erweiterten Einstellungen haben den selben Effekt wie Kontrast und Helligkeit, jedoch für jeweils nur eine Farbe.

Video-Standard: ist diese Option auf Auto gestellt, ermittelt der Projektor den verwendeten Video-Standard entsprechend dem Eingangssignal. (Der Video-Standard ist von Ihrem Land abhängig.) Ist der Projektor nicht in der Lage, den richtigen Standard zu ermitteln, kann es dazu kommen, dass Farben nicht korrekt wiedergegeben werden und "zerstückelt" erscheinen. Ist dies der Fall, stellen Sie den Standard manuell ein, indem Sie NTSC, PAL oder SECAM aus dem Menü Video-Standard wählen.

Störungsminderung: zur Einstellung der Singal-Störungsminderung. Wählen Sie Aktivieren und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Die Software misst den Unterschied zwischen aufeinanderfolgenden Bildern und ermittelt den Durchschnitt um Störungen zu beseitigen.





Farbkontrolle



Video-Standard



Störungsminderung

Einstellungsmenü

Quellen: zur Programmierung der Quellentasten, Aktivierung von Auto-Quelle und Aktivierung der SCART RGB Quelle. Ist Auto-Quelle gewählt, zeigt die Option Quelle Aktivieren welche Quellen vom Projektor erwartet werden. Mit der Option Quelle Aktivieren können Sie bestimmte Quellen vom Suchlauf löschen, um den Suchlauf zu beschleunigen. Per Default sind alle Quellen markiert, außer SCART RGB. Löschen Sie die Markierung der Kästchen, dessen Quellen Sie aus dem Suchlauf löschen möchten. W Ist Auto-Quelle deaktiviert, sucht der Projektor zuerst Komponentensignale, danach die vor dem letzten Auschalten aktive Quelle. Um eine ander Quelle wiederzugeben, müssen Sie diese durch Drücken der Source (Quelle) Taste der Fernbedienung auswählen. Dabei wird zwischen allen Quellen, die im Menü Quelle Aktivieren markiert sind, umgeschaltet.

Mithilfe der Optionen Quelle I, 2 und 3 im Quellenmenü können Sie den Tasten Source (Quelle) I, 2 und 3 der Fernbedienung eine Quelle zuweisen. Die Option Quelle 4 bezieht sich auf die benutzerdefinierte Taste, sofern diese Option aus dem Menü Benutzerdefinierte Taste gewählt ist, siehe Seite 25. Um eine SCART RGB Quelle zu verwenden, müssen Sie diese Option zuerst aus dem Menü Quelle Aktivieren wählen (der Projektor kann diese Quelle nicht automatisch erkennen). Durch Aktivieren von SCART werden Komponenten und FBAS Quellen deaktiviert.

Betriebsart > OSD-Offset: zur Einstellung der OSD-Position. Per Default erscheinen die Menüs in der oberen linken Ecke des Bildes, Mitteilungen in der unteren linken Ecke. Justieren Sie den Offset, um Menüs und Mitteilungen mehr nach rechts und zur Mitte des Bildes zu verschieben. Hinten: dreht das Bild zur Projektion von hinten auf eine durchscheinende Leinwand. Deckenmontage: dreht das Bild auf den Kopf für Betrieb mit Deckenmontage. Auto-Deckenbefestigung: zur automatischen Umschaltung in den Deckenmontage-Modus (über internen Sensor) bei Betrieb mit Deckenmontage. Hohe Leistung: maximiert die Lichtleistung der Lampe. Auto-Strom: Ist die Auto-Strom Option aktiviert, startet der Projektor automatisch, sobald Netzstrom anliegt. Dies erlaubt eine Deckenmotage mit Einschaltung über Wandschalter.



Einstellungsmenü



Quellen



Quelle aktivieren



Betriebsart Menü

Meldungen Anz.: zur Anzeige von Mitteilungen (z.B. "Suchen") in der unteren linken Ecke des Bildes. Transparent-OSD (On Screen Display): lässt die Menüs transparent erscheinen. Dadurch wird verhindert, dass das Bild von den Menüs verdeckt wird, wenn Sie Bildeinstellungen vornehmen. Schalftimer: zum Automatischen Ausschalten des Projektors nach 4 Stunden. Strom Sparen: zum automatischen Ausschalten der Lampe, wenn 20 Minuten lang kein Eingangssignal erkannt wurde. Nach weiteren 10 Mintuen ohne Signal wird der Projektor ausgeschaltet. Wird ein Signal erkannt, bevor der Projektor ausschaltet, wird das Bild wieder eingeschaltet.


Start-Logo: zur Anzeige eines leeren Bildschirms anstatt der Default-Anzeige beim Einschalten.

Leerer Bildsch.: zur Einstellung der Farbe für den leeren Bildschirm (wenn Sie die Option Leerer Bildsch. im Menü Start-Logo gewählt haben und wenn keine Quelle wiedergegeben wird).

Sprache: zur Auwahl der Sprache für die Bildschirm-Menüs (OSD).

Benutzerdefinierte Taste: zur Programmierung für die Custom (Benutzerdefinierte) Taste der Fernbedienung. So können Sie die zugewiesene Funktion schnell und einfach ausführen. Wählen Sie eine Funktion und drücken Sie **Select (Auswahl)**, um die Funktion zu bestätigen.

- Leer: zeigt einen leeren Bildschirm.
- Bild Anhalten: zeigt ein Standbild des Bildes. Wenn Sie ein Video anschauen, läuft die Quelle weiter, aber nur ein Standbild wird angezeigt.
- Quellen Information: die Default-Zuweisung. Zur Anzeige mit Informationen über Projektor und aktueller Quelle.
- Serviceinfo: zur Anzeige der Service-Informationen..
- Quelle 4: Auswahl der Quelle 4 (per Default ist Quelle 4 der FBAS-Eingang).
 Damit haben Sie 4 Tasten zur direkten Quellen-Auswahl auf Ihrer Fernbedienung. Siehe Seite 24.

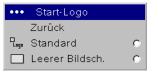

Start-Logo



Leerer Bildsch.



Sprachmenü



Benutzerdefinierte Taste

Service: Um diese Optionen zu verwenden, wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie **Select (Auswahl)**.

Werkseinstellungen : zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Default-Werte ab Werk.

Lampenstunden zurücksetzen: zum Zurücksetzen der Lampenstunden im Serviceinfo-Menü auf Null. Verwenden Sie diese Option nur, nachdem Sie die Lampe gewechselt haben.

Testmuster: zur Anzeige eines Testmusters. Um ein Testmuster anzuzeigen, müssen Sie der Benutzerdefinierten Taste zuerst einen leeren Bildschirm zuweisen (Seite 25), dann markieren Sie die Option Testmuster im Servicemenü, um die Option zu aktivieren. Beenden Sie die Menüs und drücken Sie die **Custom (Benutzerdefiniert)** Taste der Fernbedienung. Wählen Sie ein Testmuster mithilfe der Pfeiltasten oben/unten der Fernbedienung. Um alle Testmuster zu beenden, drücken Sie die **Custom (Benutzerdefiniert)** Taste.

Nur blau : zum Ausblenden aller roten und grünen Teile des Eingangssignals. Somit können Sie die Farbbalance mit einer SMPTE Farbpalette korrekt einstellen.


HDMI DDC: zum Ein-/Ausschalten der EDID-Erweiterung. Einige Grafikkarten können Sie EDID des Projektors nicht erkennen. Per Default sind die Erweiterungen aktiviert (Kästchen ist markiert). Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie bei der Verwendung von HDMI oder DVI-Quellen Probleme haben.

Serial Port: zur Einstellung der Baudrate für die Verwendung älterer, langsamerer externer Steuergeräte.

Serviceinfo: zur Anzeige von Informationen über die Projektorsoftware, Seriennummer und Lampe.

Service Code: nur zur Verwendung von autorisiertem Servicepersonal.

Quellen Informationen: zur Anzeige von Informationen über die aktive Quelle.

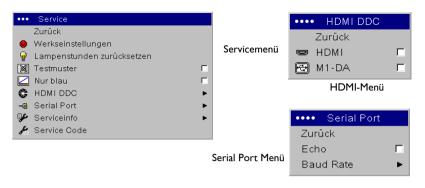





Wartung

Projektionslampe austauschen

Der Lampenstunden-Timer im Serviceinfo-Menü zählt die Betriebsstunden der Lampe. Zwanzig Stunden, bevor die Lebensdauer der Lampe erreicht ist, erscheint beim Einschalten eine Mitteilung, dass Sie die Lampe austauschen sollten. Die LED an der Oberseite des Projektors blinkt zweimal rot, um ebenfalls anzuzeigen, dass die Lampe ausgetauscht werden sollte.

Hinweis: Sie können ein neues Lampenmodul von www.infocus.com (in bestimmten Gebieten), Ihrem Händler oder Vetreter bestellen. Verwenden Sie nur eine Austauschlampe des selben Typs und derselben Leistung wie die Originallampe.

Warnung:

Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie den Projektor mindestens 60 Minuten abkühlen, bevor Sie die Lampe austauschen..

Seien Sie beim Herausnehmen des Lampenmoduls äußerst vorsichtig. Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Lampe zerspringt, können kleine Glassplitter entstehen. Das Lampenmodul ist so ausgelegt, dass diese Splitter im Modul bleiben, seien Sie beim Herausnehmen des Moduls trotzdem sehr vorsichtig. Bevor Sie die neue Lampe einsetzen, reinigen Sie das Lampenfach und entsorgen Sie die Reinigungsmaterialien. Waschen Sie nach dem Lampenaustausch Ihre Hände.

Die Hg - Lampe enthält Quecksilber. Entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen. Siehe


www.lamprecycle.org.

- I Schalten Sie den Projektor aus und ziehen Sie den Netzstecker. Ist der Projektor an die Decke montiert, entfernen Sie alle Kabel und nehmen Sie den Projektor von der Decke ab.
- 2 Warten Sie 60 Minuten, damit sich der Projektor vollständig abkühlen kann.
- 3 Stellen Sie den Projektor auf ein weiches Tuch auf den Kopf, so dass Sie Zugang zum Lampenfachdeckel haben. Entfernen Sie ggf. die Deckenhalterung.





- **4** Lösen Sie die zwei Schrauben des Lampenfachdeckels und öffnen Sie den Deckel.
- 5 Lösen Sie die zwei Schrauben zur Befestigung des Lampenmoduls.
- **6** Nehmen Sie das Lampenmodul vorsichtig heraus. Entsorgen Sie die Lampe ordnungsgemäß.
- 7 Installieren Sie ein neues Lampenmodul und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
- 8 Schließen Sie den Lampenfachdeckel.
- 9 Befestigen Sie ggf. Fuß oder Deckenhalterung.
- 10 Stecken Sie den Netzstecker ein und drücken Sie die Power (Ein/Aus) Taste der Fernbedienung, um den Projektor wieder einzuschalten.
- I I Um den Lampenstunden-Timer zurückzusetzen, öffnen Sie das Menü Einstellungen >Service und wählen Sie Lampenstunden zurücksetzen. Siehe Seite 26 für Details.

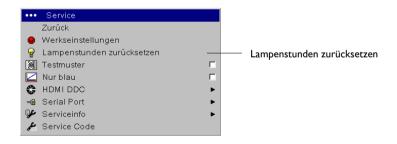

Anhang

Siehe englische Version für dimensionale Zeichnung und Spezifikationen der RS-232-Schnittstelle.

